リフォーム標準施工法

1 **下地検査、処理**
下地劣化部分の確認、下地処理、補修


2 **専用ラス網を貼る**
NSアート工法専用ラス網を特殊ステーブル45MMで
下地サイディングに直接貼ります。
同時にサイディングの浮き、ハガレを解消します。

3 **特殊軽量モルタル下塗り**
NSアート工法専用特殊モルタルを
ラス網に均一に塗りつけます。

4 **専用グラスファイバー貼り**
専用グラスファイバーを全面に貼り付けます。

5 **特殊軽量モルタル上塗り**
NSアート工法専用特殊モルタルを再度
塗りつけ特殊モルタル下地を作る。

6 **仕上げ（着色、パターン付け）**
NSアートパレを下塗り後、各種パターン仕上げをします。

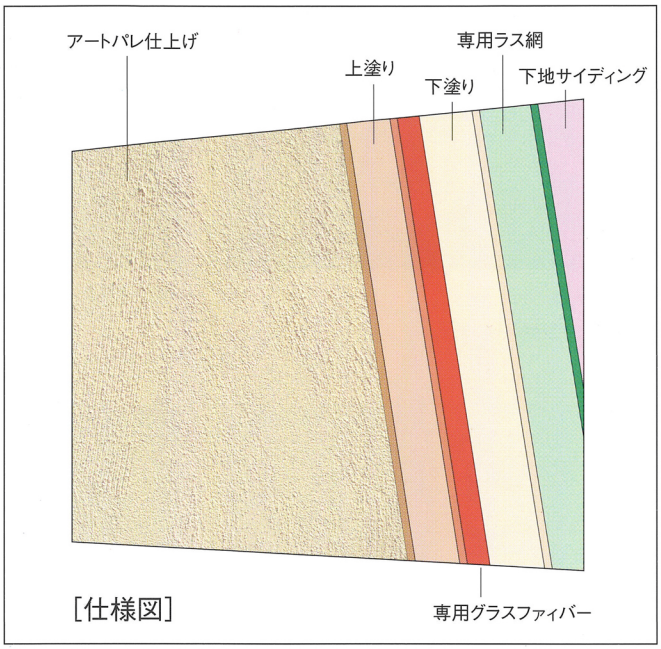

［仕様図］

※既存モルタル壁、ブロック壁等にも施工できますので、詳しくは加盟店にお問い合せください。

新築標準施工法


1 **ラス網張り**
各種下地に応じてフェルト、ラス網を選定し貼り、
特殊ステープルは32mm以上を使用する。

2 **特殊軽量モルタル下塗り**
NSアート工法専用特殊モルタルを10mm
以上ラス網に均一に塗りつけます。

3 **専用グラスファイバー貼り**
専用グラスファイバーを全面に貼り付けます。

4 **特殊軽量モルタル上塗り**
NSアート工法専用特殊モルタルを再度5mm
以上塗りつけ特殊モルタル下地を作る。

5 **仕上げ（着色、パターン付け）**
NSアートパレを下塗り後、各種パターン仕上げをします。

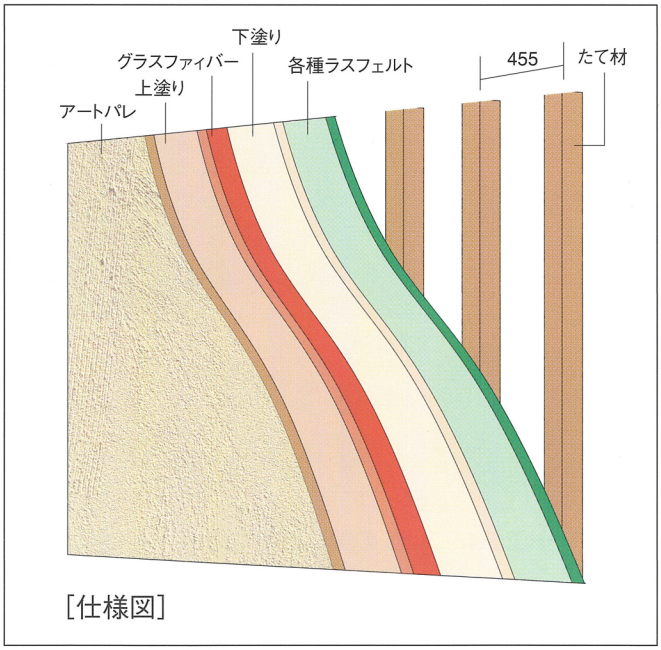

［仕様図］

〔共通注意事項〕

1.下地、気象条件等により施行手順が変わる事があります。
2.アートパレ仕上げ施工後24時間以上は降雨を避けて下さい。
3.外気温が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。
4.各種施工中は必要に応じてシート養生、採暖養生を行って下さい。